



Bitte verwenden Sie die Überwurfmutter ausschließlich bei Trockenbauwänden zum gegendrehen! Ansonsten ist die Überwurfmutter zu entsorgen!




Um den Wand-/Deckenarm unter Zug in die richtige Stellung zu bringen, längen Sie diesen ab!

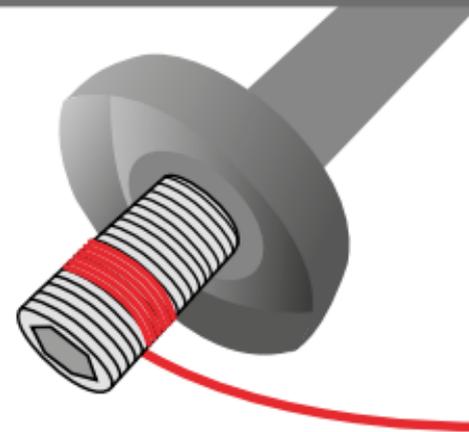

Verwenden Sie zur Abdichtung ausschließlich ein zugelassenes Dichtband.

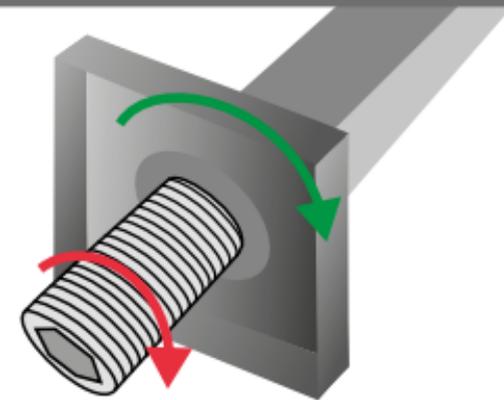

Achten Sie bei eckigen Wand-/Deckenarmen darauf, dass Sie die Rosette beim einschrauben mitdrehen. Ansonsten riskieren Sie beim anziehen Kratzer auf der Rosette!

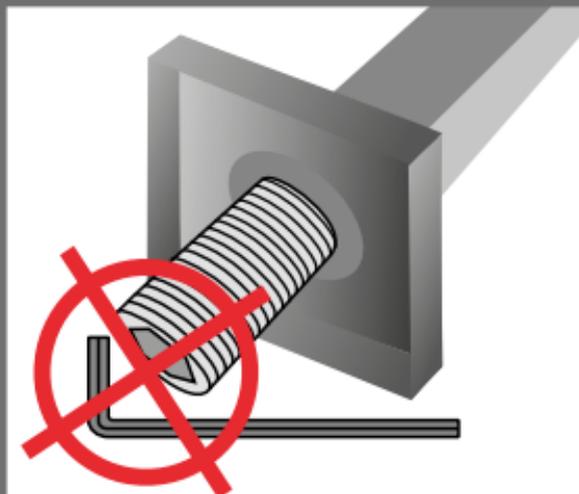

Achtung, den Gewindenippel niemals herausdrehen! Der Wandarm verliert dadurch an Stabilität und darf nicht mehr montiert werden – KEINE GARANTIE!
Der Innensechskant dient ausschließlich der Produktion.

Maßzeichnungen, Durchflussdiagramme
sowie Einbauanweisungen finden Sie unter
www.regenwerk.com unter den Button
Produkte und Downloads.

